

Freigegebene Batterien für PLENTICORE plus Released batteries for PLENTICORE plus

Version: 08/2018

Freigegebene Batterien / Released batteries		
Wechselrichter / Inverter	Benötigter Energiezähler / required energy meter	BYD Battery-Box HV
PLENTICORE plus	TQ EM 300 LR	X

Auswahl Batterietyp:

- Die verwendete Batterie kann im Wechselrichter oder über den Webserver unter dem Menüpunkt Servicemenü > Batteriekonfiguration > Batterietyp ausgewählt werden.


Select battery type:

- The used battery can be set under the inverter menu or via the web server menu under the item Service menu > Battery Configuration > Battery type.

Kontakt

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Deutschland
Tel. +49 761 477 44 - 100
Fax +49 761 477 44 - 111
www.kostal-solar-electric.com

Anschluss Kommunikation / Connection communication BYD B-Box HV

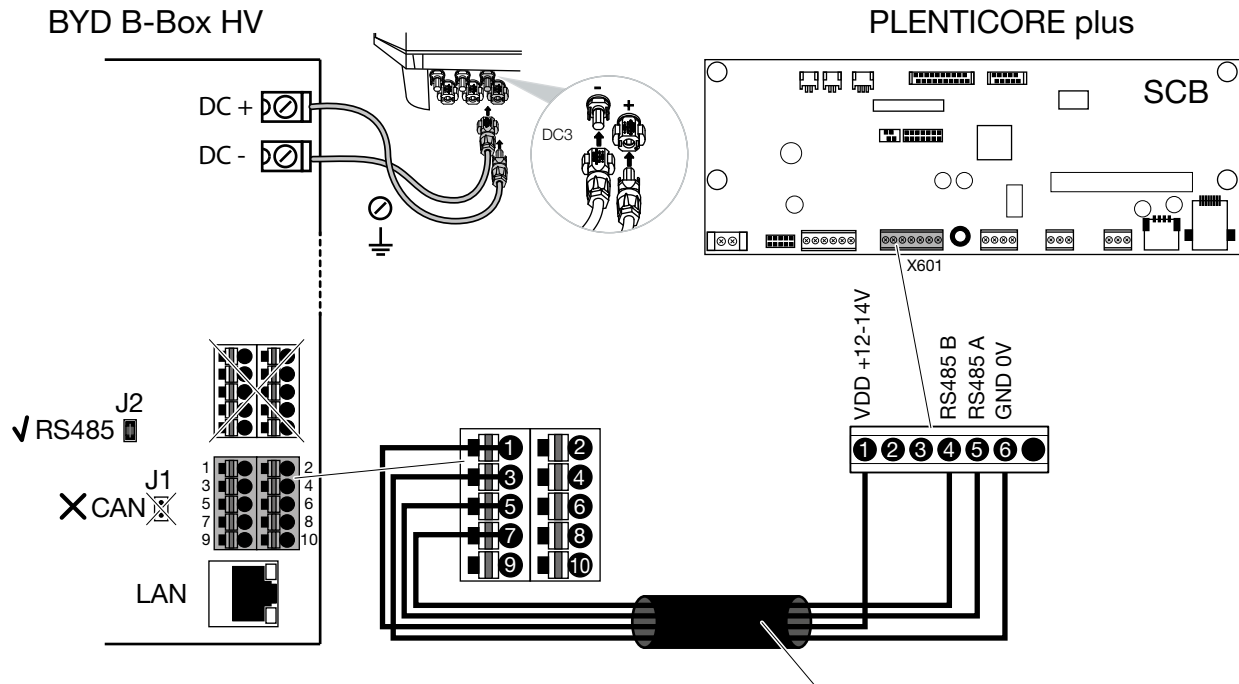

BYD B-Box HV	PLENTICORE plus	Anschluss / Connection	Kabel / Cable
1	1	+12V	min. Cat.5e Twisted pair max. Ø 6,8mm max.15m
3	6	GND	
5	5	RS485 A	
7	4	RS485 B	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.kostal-solar-electric.com. Hersteller: KOSTAL Industrie Elektrik GmbH, Hagen, Deutschland
This manual is subject to technical changes and printing errors. You can find current information at www.kostal-solar-electric.com. Manufacturer: KOSTAL Industrie Elektrik GmbH, Hagen, Germany

Intelligent
verbinden.

Kontakt

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Deutschland
Tel. +49 761 477 44 - 100
Fax +49 761 477 44 - 111
www.kostal-solar-electric.com